**このたびはソフトケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。**
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

Panasonic

ソフトケース
# 取扱説明書
品番 **DMW-CL20**

---

■使いかた
- 当社製デジタルカメラ専用のソフトケースです。
  (2002 年 3 月現在の対応機種：DMC-LC20)
- 収納するときは電源を [OFF] にしてください。
- 本体のみを収納してください。
- 長期間収納しておく場合は、電池やカードを外しておいてください。
- ストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。

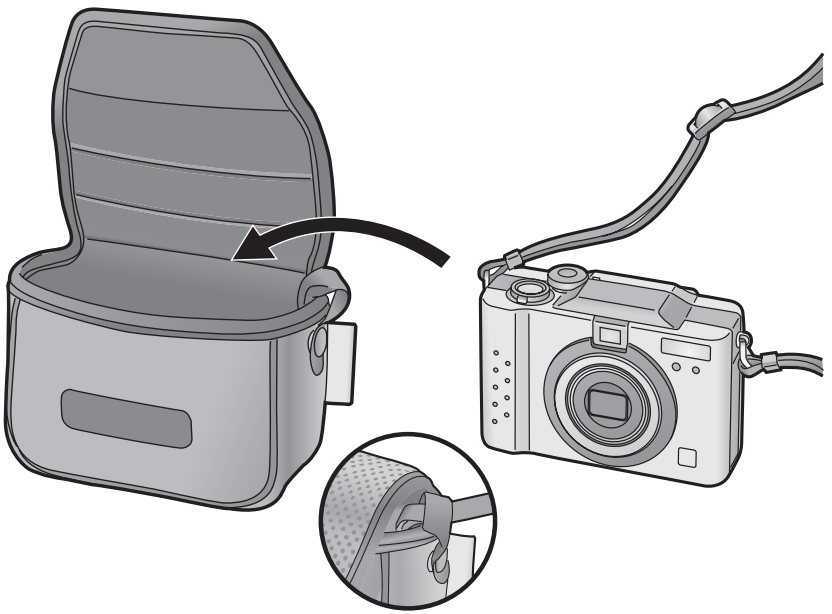

ストラップの通しかた

■使用上のお願い
- デジタルカメラの出し入れやソフトケースの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう、お気をつけください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- よごれを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■仕様
材　　質：ナイロン
質　　量：約 35 g
外形寸法：幅 約 120 ×高さ 約 90 ×奥行き 約 63 mm

■お問い合わせ先


お客様ご相談センター 0120-878-365（パナは　365日）
フリーダイヤル（料金無料）　365日/受付9時～20時

松下電器産業株式会社
AVCネットワーク事業グループ
〒571－8505　大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ
〒571－8503　大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06)6901-1161



© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.（松下電器産業株式会社）2001



S0302Sq0( 3000 Ⓐ)